

CARGADOR CON CÁMARA ESPÍA

F-188


Manual de usuario


CARGADOR CON CÁMARA ESPÍA HD

NOTA DEL FABRICANTE: Gracias por elegir nuestros productos. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto y asegúrese de usarlo correctamente. Asimismo guarde este manual para futuras consultas.


1. Partes funcionales del producto

- 1. Micrófono
- 2. Indicador LED
- 3. Botón funciones
- 4. Receptor control remoto
- 5. Lente
- 6. LED de visión nocturna
- 7. Puerto USB
- 8. Ranura tarjeta Micro SD

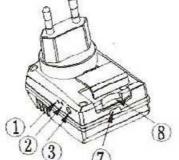

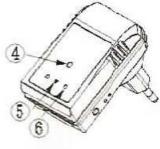

por

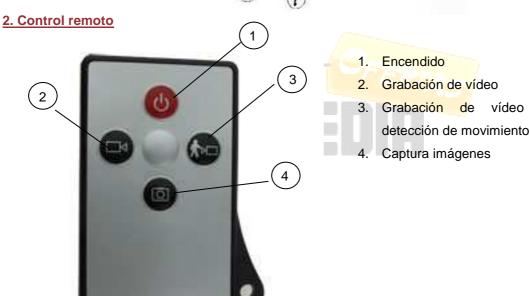

3. Manejo

1. Colocación de la tarjeta Micro SD: Inserte la tarjeta en la ranura. Simplemente deslice la tarjeta hasta el final de la ranura, cuando quede enganchada oirá un click, ya puede dejar de presionar la tarjeta. NOTA: La tarjeta solo se puede insertar en la posición de manera que la pestaña de la tarjeta queda en orientada en la misma cara que el enchufe.

1. Encendido: Conecte el cargador a la corriente. Presione el botón que hay en el lateral del cargador. El indicador LED azul se encenderá y parpadeará 2 veces. Después la cámara pasa al estado de espera, el LED azul se queda encendido.

Para apagar el aparato sin el control remoto, mantenga presione durante 4-5 segundo, el botón de funcionamiento en el cargador. El LED azul parpadeará 2 veces y cargará apagado.

- 2. Para encender el aparato a través del control remoto, debe estar conectado a un enchufe del que reciba corriente. Debe presionar el botón
- 3. Presione el botón del mando para capturar una fotografía, el indicador LED parpadeará una vez y quedará de nuevo en espera.
- 4. Para la grabación de vídeo, con el dispositivo en estado de espera presione el botón del

en el control remoto. El indicador LED azul parpadeará 3 veces al empezar a grabar. Para detener la grabación presione de nuevo el mismo botón del mando a distancia y el indicador LED quedará en encendido, en modo de espera. También puede detener la grabación el botón de funcionamiento (3) en el aparato.

También se puede iniciar la grabación presionando el botón de funcionamiento (3) en el aparato, verá parpadear el LED la grabación se habrá iniciado, para detenerla puede hacerlo presionando de nuevo el botón (3) en el dispositivo, o bien presionando el botón del mando a



- 5. Presione el botón para que el aparato entre en modo de grabación automática, activada por detección de movimiento. El indicador LED azul parpadeará 5 veces al empezar a grabar. Para detener este modo, presione de nuevo el botón y el aparato quedará de nuevo en modo de espera.
- 6. Función Overwrite, se graban vídeos de una duración de 3 minutos.
- 7. Esta cámara puede encender de forma automática el LED de visión nocturna cuando la iluminación ambiental disminuye.
- 9. Esta cámara puede seguir trabajando conectada a la corriente, no debe preocuparse por la alimentación. El circuito eléctrico ha sido diseñado para este uso.
- 10. Para transferir los archivos, puede hacerlo conectando directamente el artículo al ordenador a través del cable USB, presione el botón 3 y espere a que el dispositivo sea reconocido.

NOTA: Recuerde extraer el dispositivo de forma segura siempre.

4. Especificaciones producto

Formato de vídeo	AVI
Codificación de vídeo	MJPEG
Resolución de vídeo	1280 x 720p
Tasa de imágenes	30FPS
Software para reproducción	Cualquiera que soporte AVI
Formato de foto	JPG
Tamaño	4032 x 3024
Resolución	5MP
Ratio imagen	4:3
Puerto USB	Mini 5-pin
Ranura tarjeta	Micro SD Hasta 128GB
Sistema operativo	Compatible con Win ME/2000/ XP/ 2003/ Vista
Función como cargador	Sí
Tiempo de trabajo	24horas. Soporta grabación en carga.
Dimensiones	155x95x50mm

5. Descargo

Guarde los vídeos una vez finalizada la grabación. No somos responsables de pérdida alguna de información que se pueda producir por manejo del usuario.

Por favor use el producto de acuerdo a la normativa vigente, no somos responsables de comportamientos ilegales del usuario.